


Cara blokir situs menggunakan MIKROTIK

Cara mudah Blok Situs menggunakan Mikrotik sebagai berikut:

Remote Mikrotik anda dengan **Winbox**, di halaman utama **Winbox** pilih “**IP**” kemudian “**Firewall**” kemudian “**Layer7 Protocols**” dan klik + seperti gambar di bawah ini:

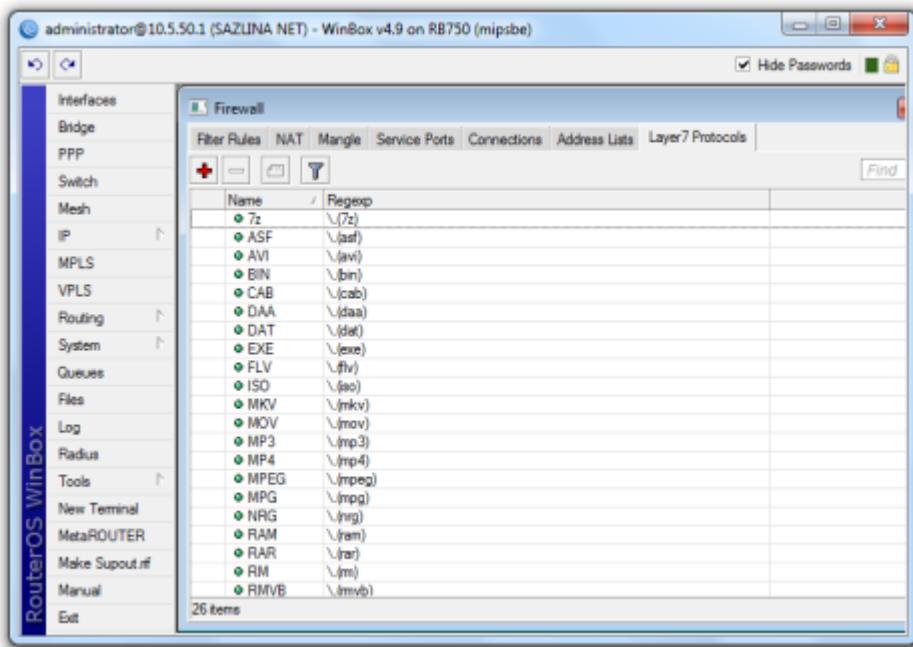


Selanjutnya di halaman “**New Firewall L7 Protocol**” isi:

Name=Facebook (*nama situs yang akan di blok*)

Regexp=www.facebook.com (*alamat situs yang akan di blok*)

Seperti gambar di bawah ini:

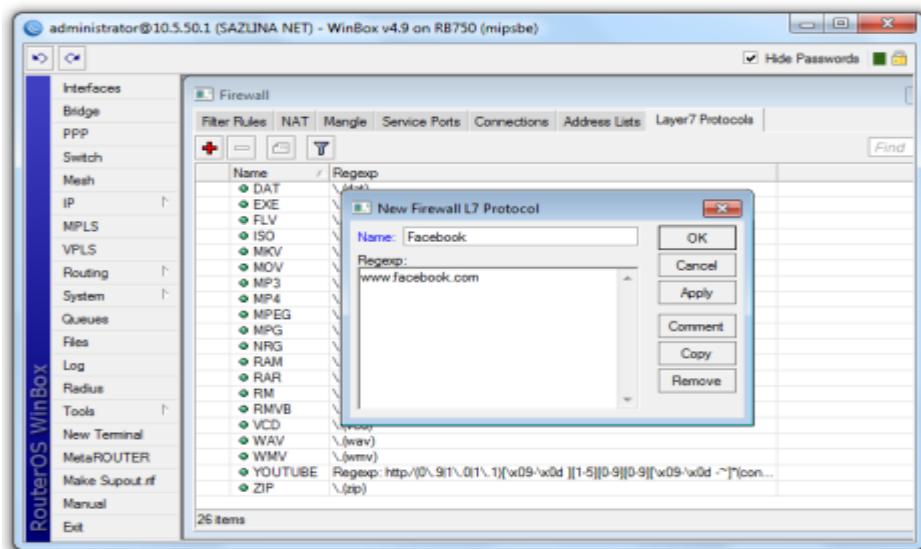

Dan klik “OK” Selanjutnya klik Tab “Filter Rules” dan klik + dan isi:

Di Tab “General”

Chain= **forward**



Di Tab “Advanced”


Layer7 Protocol=Facebook (*nama yang di isi di IP-Firewall-Layer7 Protocol tadi*)

Di Tab “Action”

Action=drop

Seperti gambar di bawah ini:

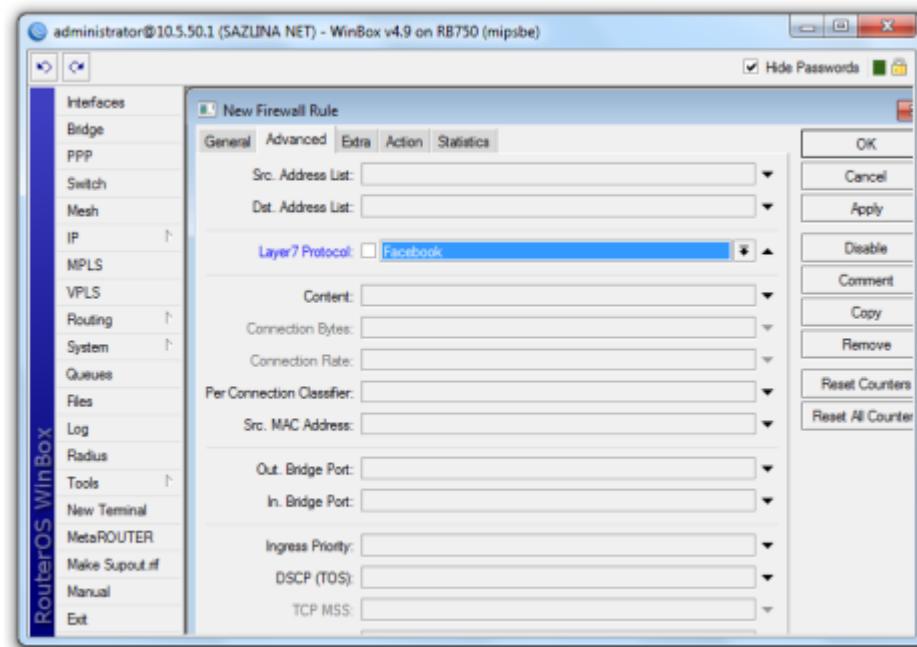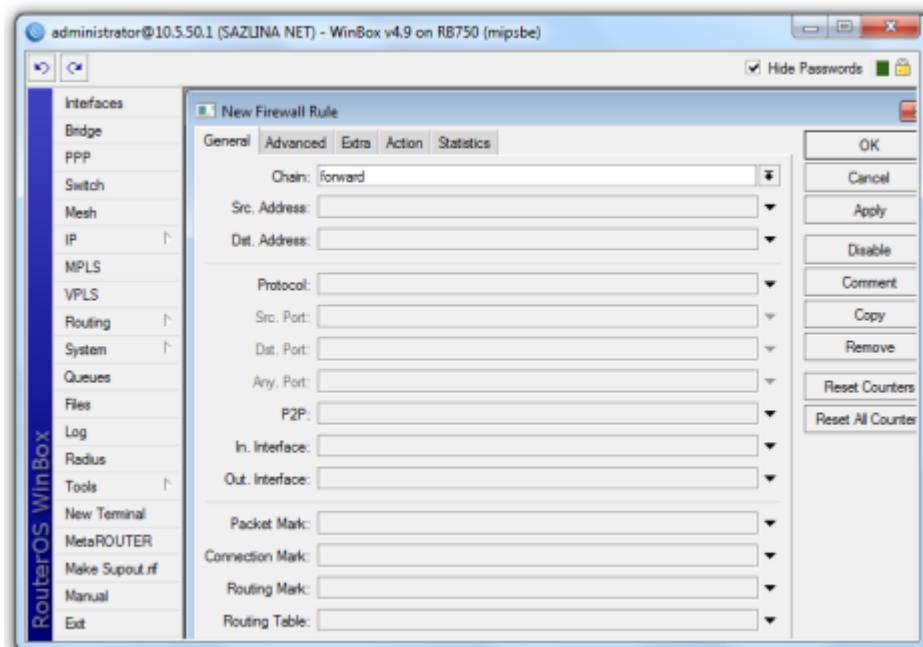

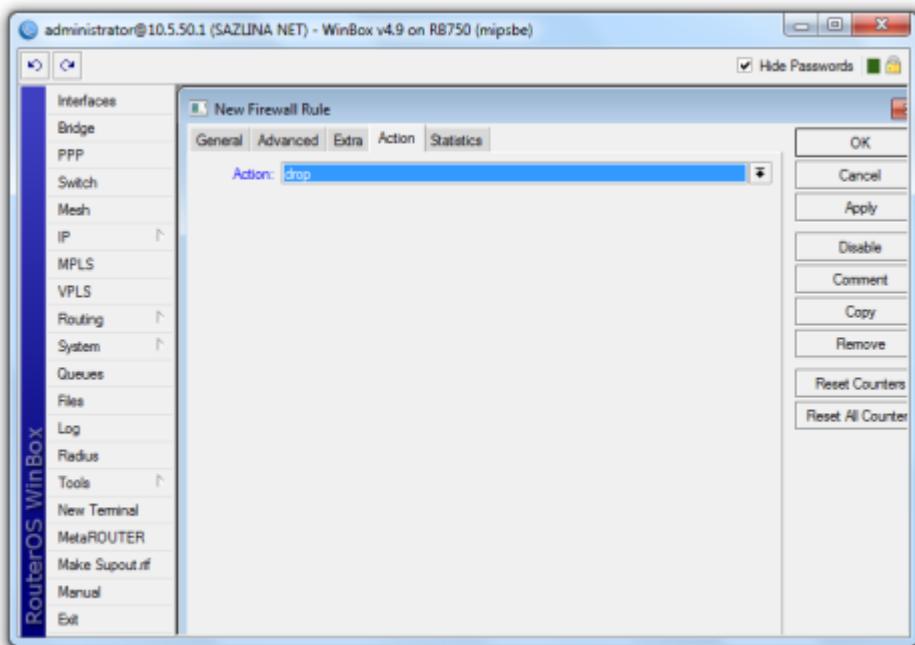

Dan klik “OK”